



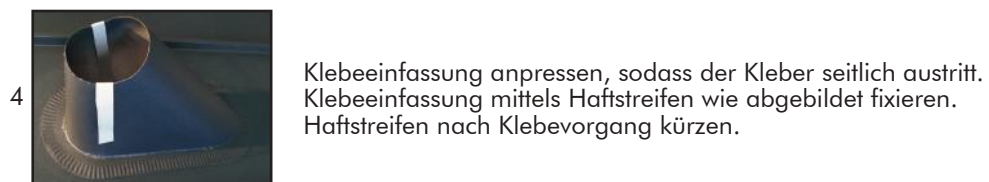

KLEBEEINFASSUNG

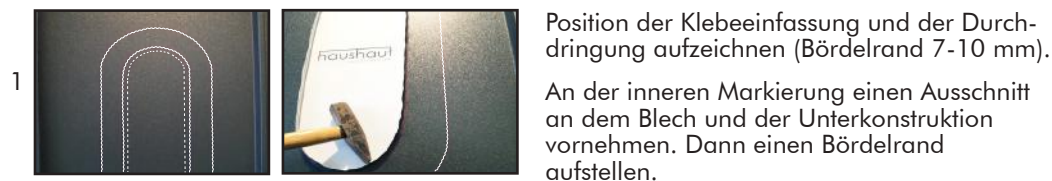


Obere Öffnung der Klebeeinfassung für das Entlüftungsrohr passend zur Dachneigung zuschneiden. Entlüftungsrohr einpassen und die Entlüftungsmanschette mit haushaut-Kleber abdichten.

HINWEIS:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Weitere Klebeanleitung auf www.haushaut.com/downloads

haushaut
DIE HAUT AUS ALUMINIUM

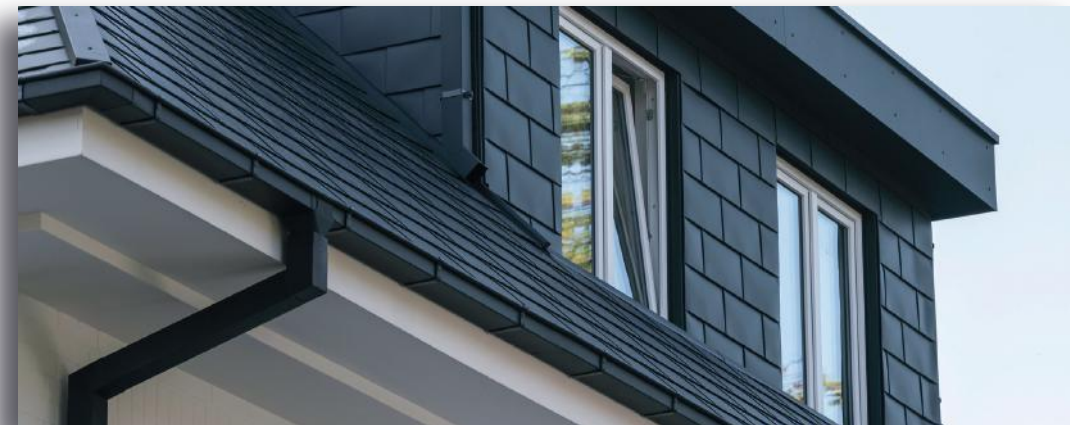


KASTENRINNE - KLEBETECHNIK



KLEBEEINFASSUNG - KLEBEANLEITUNG




RINNENVERBINDUNG

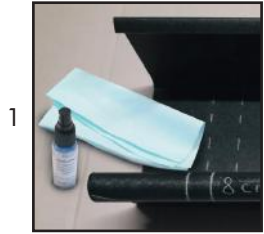

1 Klebbereich vor dem Reinigen anschleifen. Reinigen der Klebestellen mit dem haushaut-Haftreiniger empfohlen (im haushaut-Klebeset enthalten).



2 Schrägschnitt am unterem Wulst vornehmen.

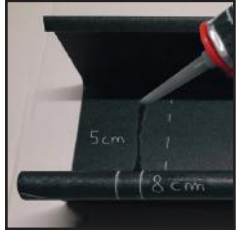

3 Ca. 5 cm vom Rinnenende der vorbereiteten unteren Rinne eine Kleberaube auftragen (Kleberaupen-Durchmesser von min. 8-10 mm).



4 Die obere Rinne mit 7-8 cm Überdeckung einhängen.



5 Rinnenverbindung mit einer Zwinde verpressen. Anschließend an der Rinnenwulst eine Niete zur Fixierung setzen.



6 Hinteren Falz schließen und Zwinde entfernen.



ENDBODENMONTAGE



1 Vor dem Auffalzen des Rinnenbodens das Rinnenende ca. 5 mm anreifen. Rinnenboden auf das Rinnenende stecken. Vom Wulst an mit einem Kunststoffhammer Schlag an Schlag setzen, bis der Bördelrand rechtwinklig zur Rinne steht.



2 Um eine feste Verbindung zu erhalten, wird der Falz geschlossen. Zur Vorbeugung von Kratzern empfehlen wir die Falzzange mit einem Klebeband abzukleben.



3 Anschließend wird der Endboden-Falz von innen mit einer Kleberaube wasserdicht versiegelt.

HINWEIS:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Weitere Klebeanleitung auf www.haushaut.com/downloads