




KLEBEEINFASSUNG

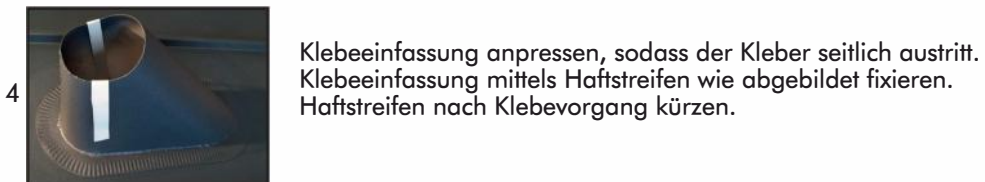

Obere Öffnung der Klebeeinfassung für das Entlüftungsrohr passend zur Dachneigung zuschneiden. Entlüftungsrohr einpassen und die Entlüftungsmanschette mit haushaut-Kleber abdichten.

HINWEIS:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Weitere Klebeanleitung auf www.haushaut.com/downloads

haushaut
DIE HAUT AUS ALUMINIUM



DACHRINNEN - KLEBETECHNIK



KLEBEEINFASSUNG - KLEBEANLEITUNG




RINNENVERBINDUNG




1

Es wird ein vorheriges Reinigen der Klebestellen mit dem haushaut-Haftreiniger empfohlen (Ablüßzeit beachten). Klebebereich vor dem Reinigen anschleifen.

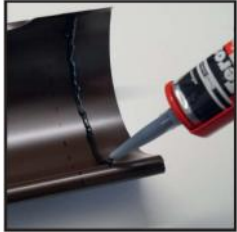

2

Ca. 5 cm vom Rinnenende der vorbereiteten unteren Rinne eine Kleberaube auftragen (Kleberauben-Durchmesser von min. 8-10 mm).

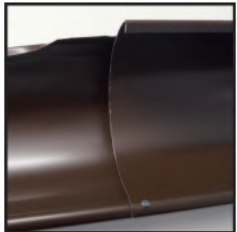


3

Die obere Rinne mit 7-8 cm Überlappung einhängen und nicht vollständig eindrehen. (Max. 3-4 cm Spalt zwischen oberer und unterer Rinnenmitte). Anschließend an der Rinnenwulst eine Niete zur Fixierung setzen.



4

Rinnenverbindung mit einer Rinnenzwinge verpressen.

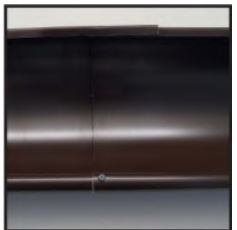

5

Hinteren Falz schließen und Rinnenzwinge entfernen.



ENDBODENMONTAGE



1

Vor dem Auffalzen des Rinnenbodens das Rinnenende ca. 5 mm anreifen. Rinnenboden auf das Rinnenende stecken. Vom Wulst an mit einem Kunststoffhammer Schlag an Schlag setzen, bis der Bördelrand rechtwinklig zur Rinne steht.



2

Um eine feste Verbindung zu erhalten, wird der Falz geschlossen. Zur Vorbeugung von Kratzern empfehlen wir das Reinigungstuch zwischen Falzzange und Falz zu legen.



3

Anschließend wird der Endboden von innen mit einer Kleberaube wasserdicht versiegelt.

HINWEIS:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Weitere Klebeanleitung auf www.haushaut.com/downloads