


KLEBEANLEITUNG

Turbohaube / Lüfterhaube

1. Position der Turbohaube und der Durchdringung (\varnothing 95 mm) aufzeichnen.

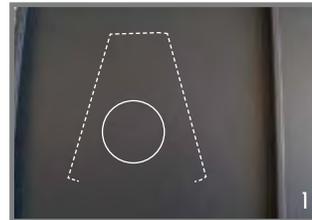

2. Loch aus dem Blech und der Unterkonstruktion mittels Lochsäge ausschneiden. 7-10 mm Bördelrand aufstellen.

3. Klebepbereich beidseitig anschleifen (Dachfläche und Klebeflansch).



4. Klebepbereiche mit **haushaut-Haftreiniger** säubern und ablüften lassen (Dachfläche und Klebeflansch).



5. Kleberaube auf den Klebeflansch der Turbohaube auftragen (Kleberaube Durchmesser von min. 10-15 mm).

6. Turbohaube anpressen, sodass der Kleber seitlich austritt. Anschließend Turbohaube mittels Blindnieten, wie abgebildet, fixieren.



7. Blindnietenköpfe mit Kleber abdichten.



Hinweis:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.