




1

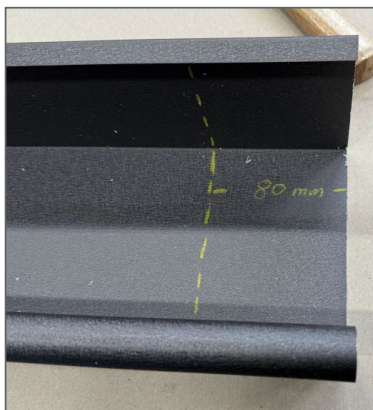


Die Rinne wird 80 mm in der Naht überdeckt

2




Mit Blechknabber den Wasserzahn der Wulst einstanzen

3

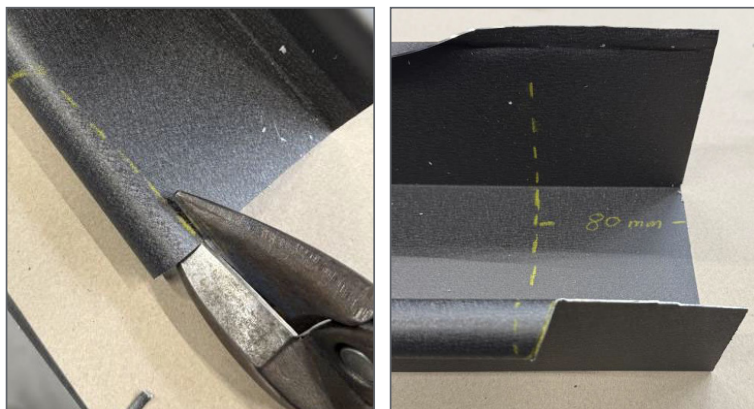


Die Wulst wird im Überdeckungsbereich schräg ausgeschnitten

4

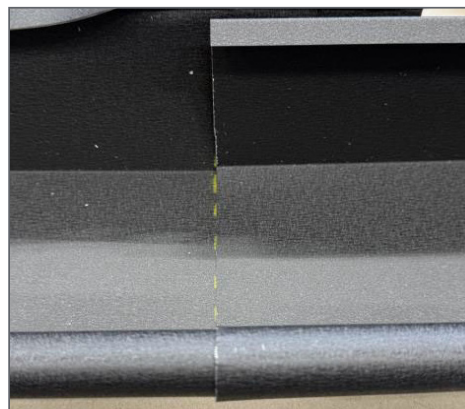


Hinteren Wasserfalz öffnen und Rinne anpassen

5

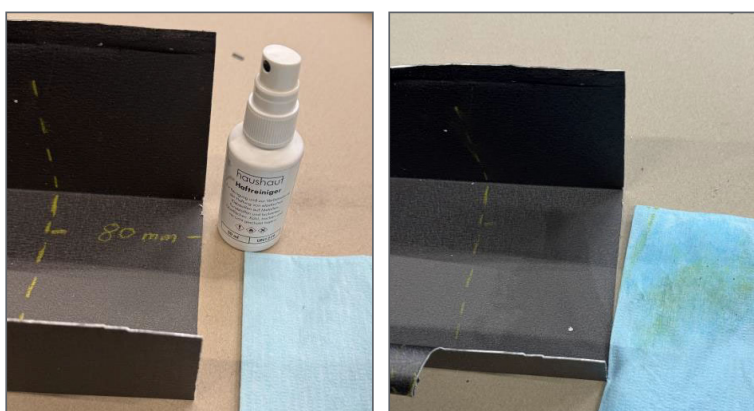

Den Nahtbereich mit dem Haftreiniger gründlich säubern.
Abluftzeit beachten

6

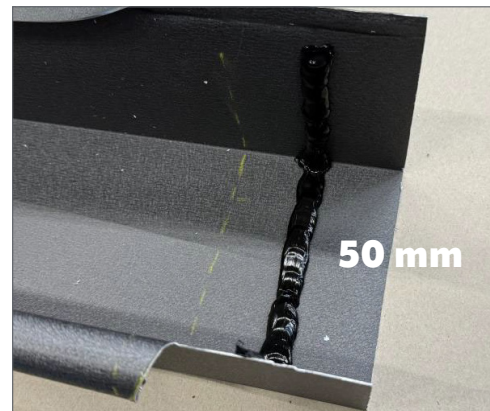

50 mm vom Rinnenende wird eine Kleberaupe 8 - 10 mm dick aufgetragen



7



Rinne einlegen und mit einer Niete in der Wulst fixieren

8



Rinne mit einer einer Zwinge handfest andrücken und dann beide Wasserfalze gemeinsam umkanten.

Die Zwinge darf erst nach diesem Vorgang entfernt werden.



1



2



Vor dem Auffalzen des Endbodens wird die Rinne 5 mm angereift




3



Endboden aufstecken

4

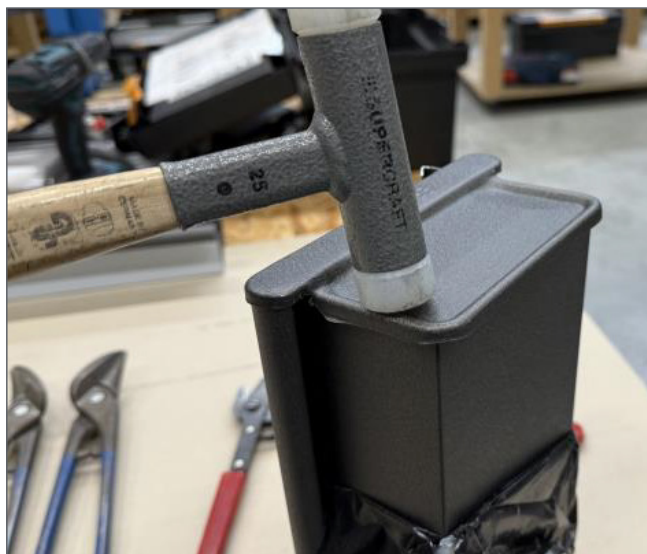

Mit Kunststoffhammer den Endboden auf die Rinne bördeln

3



Um eine feste Verbindung herzustellen, wird der Falz mit einer Zange geschlossen. Zur Vermeidung von Kratzern, empfehlen wir das Werkzeug abzukleben oder das Reinigungstuch dazwischen zu legen.

3



Anschließend wird der Endboden von innen wasserdicht versiegelt